


¿COMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA DAIKIN CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar.

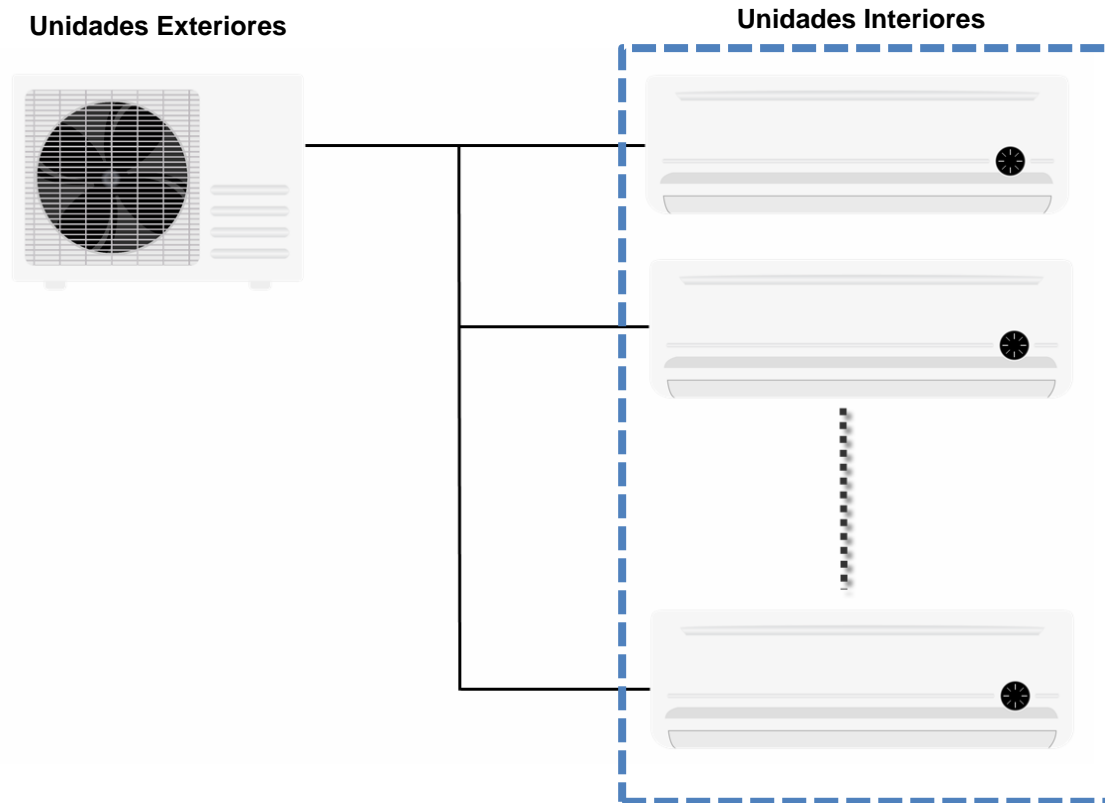

2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

	Código en unidad interior	/	Código en catálogo		Modelo en la tabla
Daikin Doméstico	FTXG20LV1BS		FTXG20LS	→	FTXG-LS
	FTX35KV1B		FTX35K	→	FTX-K
	FTXS35K2V1B		FTXS35K	→	FTXS-K
Daikin SKY	FFQ25C2VEB		FFQ25C	→	FFQ-
Daikin VRV	FXFQ32A2VEB		FXFQ32A	→	FXFQ-

3. **Consulte las tablas de compatibilidades** debajo y compruebe si ese modelo es compatible con KLIC-DD3 ó KLIC-DI.

Si su unidad interior Daikin no está en estas listas, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN DOMÉSTICO CON KLIC-DD3

LÍNEA	MODELO DE UNIDAD INTERIOR DAIKIN
Pared Ururu Multi	CTXU-G
Pared Ururu Sarara	FTXR-E FTXZ-N
Pared Inverter	CTXS-K ** CTXM-M FTXS20/25K ** FTXS35/42/50K FTXS-J/G/B/C/D/E/F FTKS-J/G/B/C/D/E/F FTXD-D/BVM FTKD-D/BVM FTXE-BVM FTKE-BVM FTN-E/F/J FTYN-E/F/J FTXL-G/JV FTXLS-K3 FTXM-M FTXP-K3 FTX-GV/KV/KN/J3 FTK-F/GV/BVM FTX-JV/K ** FTK-JV ** FTXN-KVJU FTKN-KVJU FTXN-JEVJU/KEVJU** FTXK-AW/AS FTKN-JEVJU/KEVJU ** TX-25/ 35 ATXS-G/E/K ATXM-M ATXL-JV ATXP-K3 ATX-E/J3/KV ATX-JV/GV1B ** ATXN-NB
Pared No Inverter	FT-JV1A/GAVEA FTY-GAV1A
Suelo Bomba de Calor	FVXS-F FVKS-F
Suelo/Techo Bomba de Calor	FLXS-B FLKS-B FLX-A FLK-A
Conductos Baja Silueta	FDXS-C/E/F FDKS-C/E CDXS-C CDKS-C
Emura	FTXG-E/JW/JS/JA/LW/LS FTXJ-L/MS/MW CTXG-E ATXG-E
Nexura	FVXG-K

** Para poder controlar estas máquinas es necesario instalar una tarjeta adicional con conector S21. Contacte con su proveedor Daikin

COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN COMERCIAL E INDUSTRIAL CON KLIC-DI

LINEA	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI VRV	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI SKY
Cassette 2 vías	FXCQ-	
Cassette 4 vías	FXZQ-	FFQ- FHC- FHYC- FHYCP-
Cassette angular y horizontal techo	FXKQ-	FHK- FHYK-
Cassette Vista	FXUQ-	FUQ- FUY-
Round Flow Cassette	FXFQ-	FCQ- FCQG- FCQHG- FCAHG-f
Round Flow Cassette - Commercial Multi System		FMCQ- FMDQ-
Horizontal de techo	FXHQ-	FHQ- FHQG- FH- FHY-
Integrado de techo	FXTQ-	FHB- FHYB-
Conductos baja silueta y baja presión	FXDQ-	FDXS-F FDYB- FDXM-F3
Conductos media presión		FDYM-
Conductos alta presión	FXMQ-	FDQ- FDEQ- FD- FDY-
Conductos	FXSQ-	FBQ- FDBQ- ADEQ- FBK- FHYBP-
Unidades de suelo	FXNQ- FXLQ-	FNQ- FVQ- FV- FVY-
Unidades de pared	FXAQ-	FAQ- FA- FAY-